

**AdHoc®**

## PERMATIK

Электрическая мельница для перца и соли,  
помол при наклоне



AdHoc Development and Sales GmbH  
In Pfeifferswörth 16  
68167 Мангейм - Германия  
www.adhoc-design.de

**AdHoc®**

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### УСТРОЙСТВО МЕЛЬНИЦЫ

1. Корпус
2. Регулировочный винт
3. Измельчитель
4. Контейнер для специй (специи в комплект не входят)
5. Отверстие в блоке двигателя для коробки передач
6. Блок двигателя
7. Крышка основания

#### УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Удерживая мельницу вертикально над столом таким образом, чтобы измельчитель был направлен вниз, закрутите крышку основания, поворачивая ее против часовой стрелки.
2. Извлеките блок двигателя вместе с контейнером для специй.
3. Вставьте батарейки-6 шт. ААА 1,5 в батарейный отсек (3), ориентируясь на маркировку полярности внутри отсека (батарейки в комплект не входят)
4. Поместите моторный блок с контейнером для специй обратно в корпус и закройте мельницу, закрутив крышку основания по часовой стрелке.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Для извлечения аккумулятора следует совершить действия, описанные в разделе "УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА" (см. выше).
2. Держите блок двигателя так, чтобы измельчитель был направлен вниз.
3. Поверните блок двигателя по часовой стрелке и снимите его с контейнера для специй.
4. Насыпьте специи в контейнер.
5. Не следует засыпать специи до краев.
6. Установите блок механизма обратно на контейнер для специй и закрутите его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
7. Установите блок вместе с контейнером для специй в корпус и поверните его по часовой стрелке, пока 4 светодиодные лампочки не войдут в отверстия. Закройте мельницу, закрутив крышку основания и повернув ее по часовой стрелке.
8. Чтобы запустить мельницу, просто наклоните ее. Двигатель включается автоматически при наклоне 90° или более. При запуске двигателя 4 светодиодные лампы включаются автоматически.

**AdHoc®**

#### РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ТОНКОГО ИЛИ ГРУБОГО ПОМОЛА

Регулировочный винт расположен на измельчителе .

1. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке для тонкого помола
2. Для получения более грубого помола винт следует повернуть против часовой стрелки.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Никогда не погружайте корпус мельницы и механизм в воду.
2. Для чистки внешней поверхности мельницы используйте влажную салфетку.

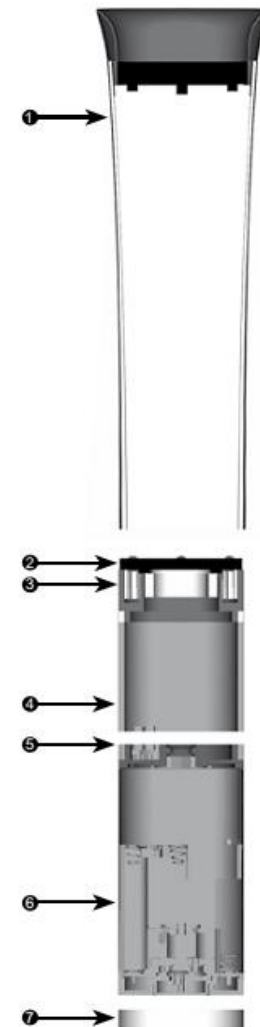
#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия начинается со дня продажи у авторизованного дилера и заканчивается по истечении установленного законом гарантийного срока.

AdHoc оставляет за собой право по выбору отремонтировать или заменить изделие на такой же или эквивалентный товар.

Претензия по гарантии может быть предъявлена только при наличии оригинального чека.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате небрежного использования или нарушения правил эксплуатации.

**EAC**